


Grąžinimas

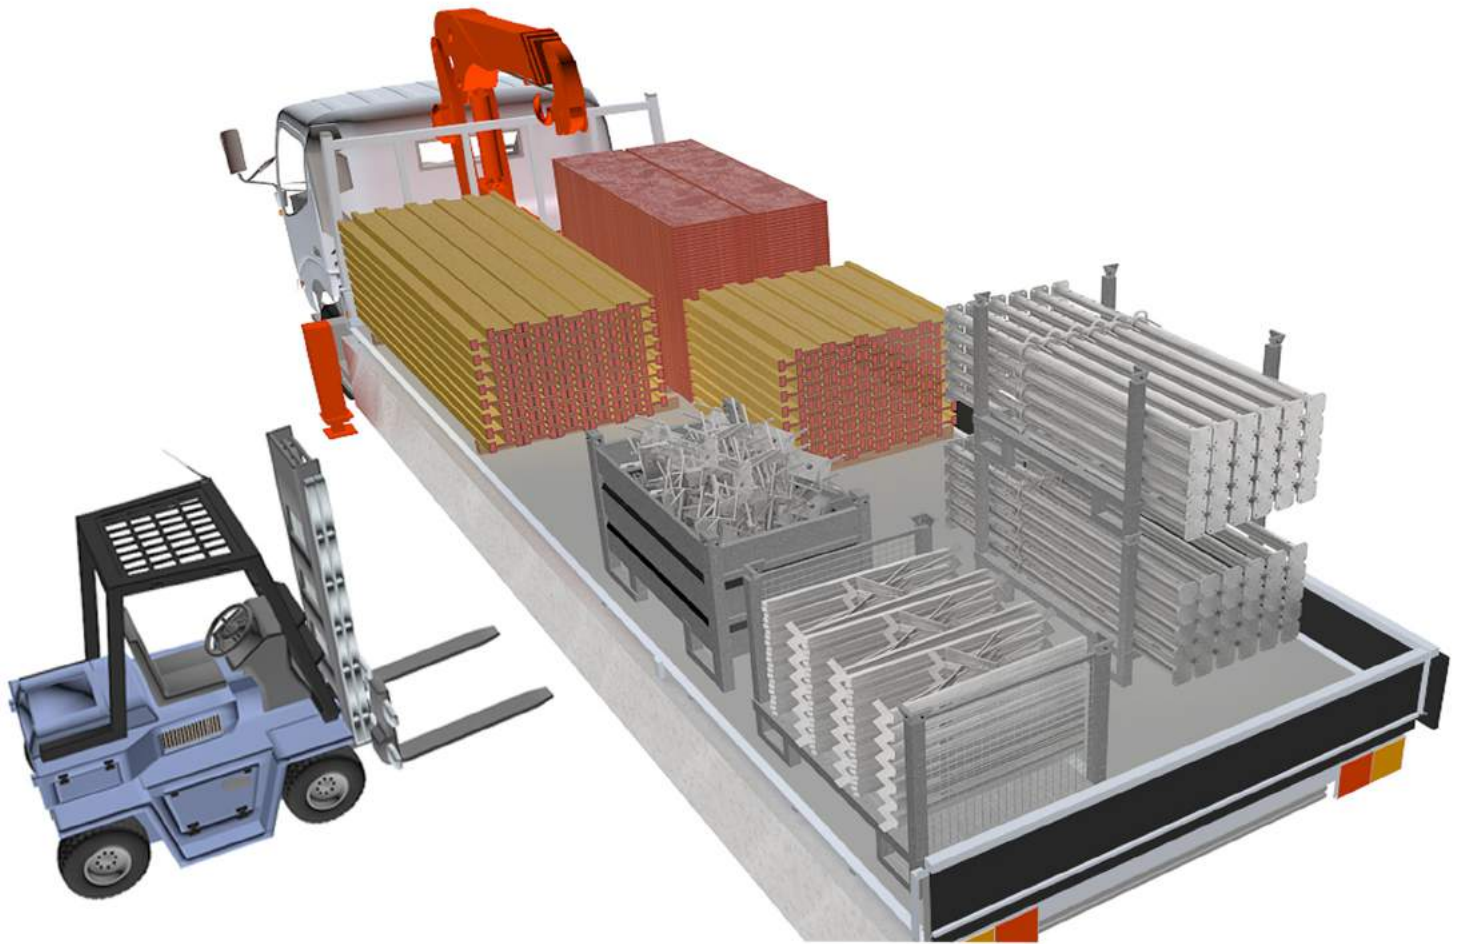


Įrangos išdavimas ir priėmimas vykdomas nuo 8:00 iki 16:00 val. Nuomotojo sandėlyje.

Klojinių pakrovimas ir iškrovimas vykdomas autokrautuvais. Įrangą grąžinus tam netinkamu transportu (autobusiukais, neatsidarančiais bortais automobiliais ar pan.) NUOMININKAS privalo atsivežti savo darbininkus, kurie iškrautų įrangą sandėlyje. Jeigu netinkamą transportą iškrauna UAB "Transrifus" darbuotojai - imamas papildomas krovimo mokestis.



Netaisyklingai sukrautos sijos

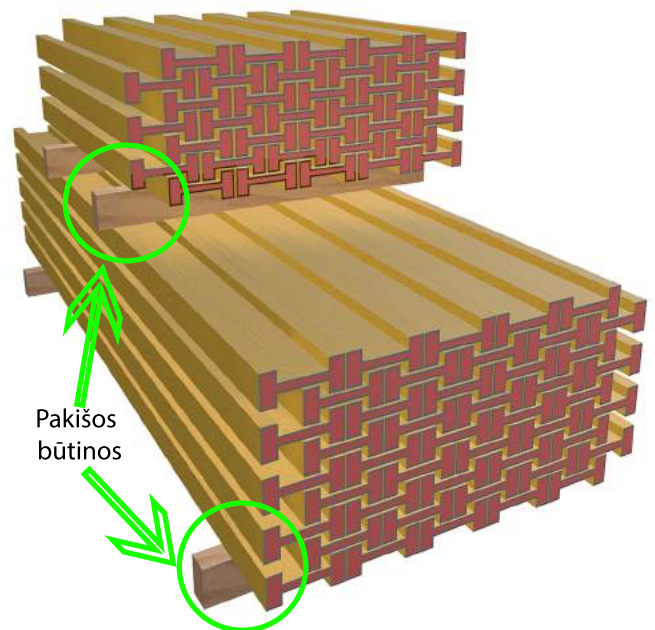

Taisyklingai sukrautos sijos

Medinės sijos, plokštės, skydai ir atramos turi būti surūšiuotos pagal ilgius. Sijos kraunamos maksimaliai po 80vnt. vienoje pakuotėje (16 eilių po 5vnt.), tarp pakuočių perskiriama skersiniais. Plokštės maksimaliai kraunamos po 50vnt į viršų laikantis lygiavimo. Klojinių atramos kraunamos į sandėliavimo lovius pagal ilgį, trikojai į sandėliavimo ožius laikantis lygiavimo, keturšakės galvos į sandėliavimo dėžes.